


Ausstattungsmerkmale

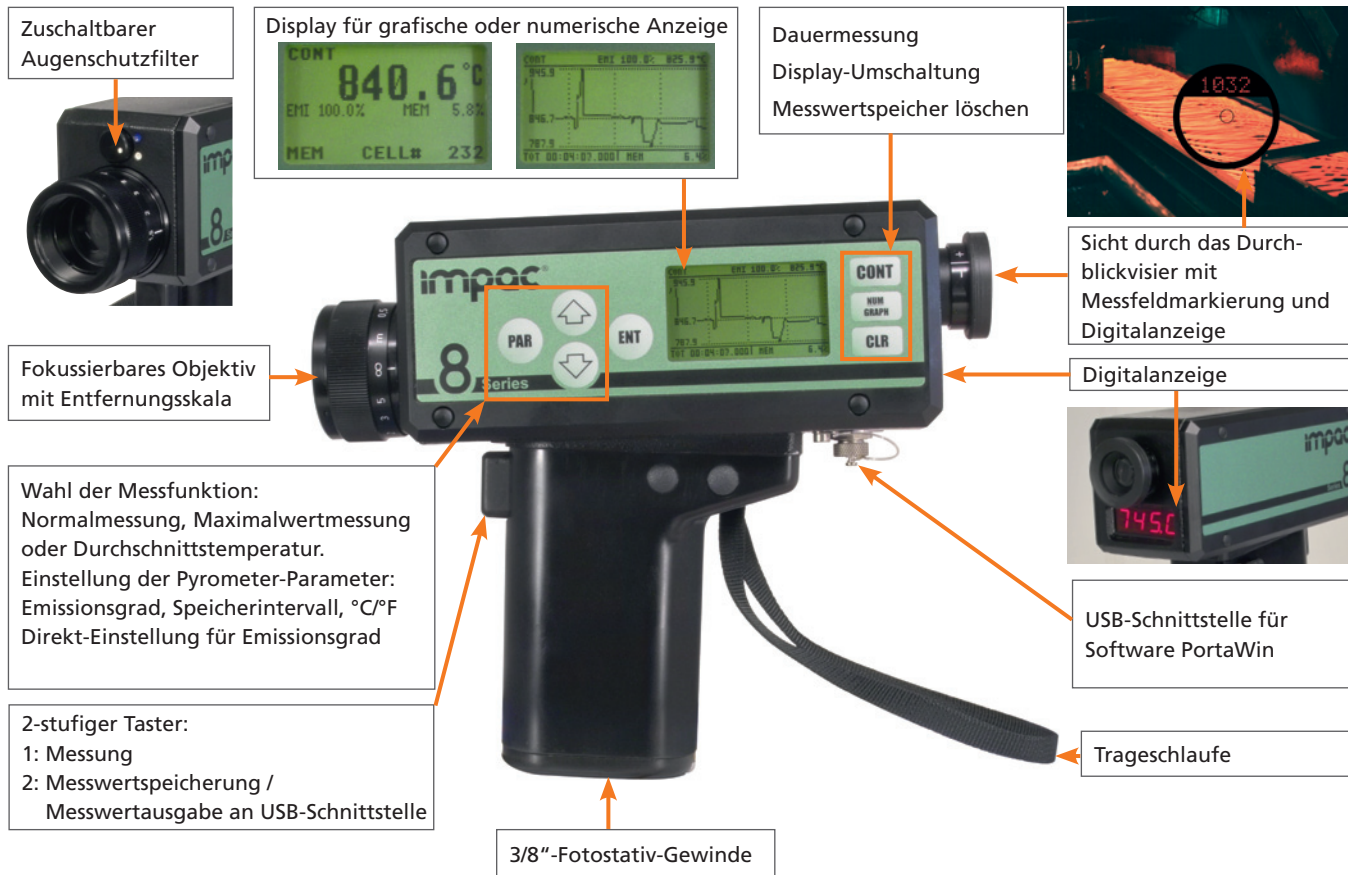

Funktionenübersicht

Die pro-Geräte der Serie 8 sind genauso einfach zu bedienen wie ihre Vorgängermodelle, die plus-Serie. Der Taster schaltet das Gerät automatisch ein und die Messung beginnt. Mit der zweiten Stufe wird gespeichert.

Zusätzlich wurden die Geräte noch durch ein großes Display ergänzt sowie eine einfach gestaltete Folientastatur, über

die alle verfügbaren Funktionen bzw. Geräteeinstellungen aufgerufen und verändert werden können.

- Aktuelle Messtemperaturanzeige
- Einzelwertspeicherung / Dauermessmodus
- Minimal- / Maximalwert der Messung

- Dauer der Messung
- Emissionsgradanzeige / Schnellverstellung
- Datenspeicher für 4000 Werte
- Signalton bei vollem Speicher

Optik

Die Pyrometer verfügen über eine hochwertige Vario-Optik. Diese wird auf die Entfernung des Messobjektes eingestellt und erreicht damit die exemplarisch in der Messfeld-Tabelle (links) angegebenen Messfeldgrößen. Die Einstellung lässt sich entweder über die Skala am Objektiv vornehmen oder durch Scharfstellen des Messobjektes im Durchblickvisier. Zwischenwerte für Messabstände bzw. Messfelddurchmesser lassen sich durch Interpolation ermitteln.

Mit Standard-Vario-Optik:

